


Furo Central

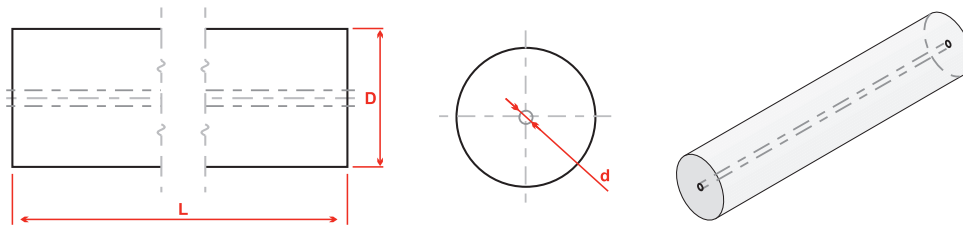

DIÂMETRO (D)	TOLERÂNCIA DO DIÂMETRO	DIÂMETRO DO FURO (D)	TOLERÂNCIA DO FURO	DESVIO MÁXIMO DO FURO CENTRAL
4,5	+0,3	0,6	±0,10	0,15
6,3	+0,3	1,0	±0,15	0,15
8,3	+0,3	1,3	±0,15	0,15
10,3	+0,4	2,0	±0,20	0,20
12,3	+0,4	2,0	±0,20	0,20
14,3	+0,4	2,0	±0,20	0,25
16,3	+0,5	2,0	±0,20	0,25
18,3	+0,5	3,0	±0,25	0,30
20,3	+0,5	3,0	±0,25	0,30
22,3	+0,5	3,0	±0,25	0,30
24,3	+0,5	4,0	±0,30	0,30
26,3	+0,5	4,0	±0,30	0,30
28,3	+0,5	4,0	±0,30	0,30
30,3	+0,5	5,0	±0,35	0,30
32,3	+0,5	5,0	±0,35	0,30

* Todas as dimensões em mm.